

型号: R7, R7-1

1区和4区双色温 / 触摸色环 / 遥控距离30米 / CR2032电池

特点

- 适用于双色温LED控制器。
- 超灵敏色温触摸环选色。
- 每个遥控器可以配对一个或多个接收器。
- CR2032电池供电。
- 操作时有LED灯状态指示。



CE RoHS emc LVD RED



技术参数

输入和输出	
输出信号	RF(2.4GHz)
工作电压	3VDC(CR2032)
工作电流	<5mA
待机电流	<10µA
待机时间	1年
遥控距离	30m(空旷无障碍)

安全和EMC	
EMC标准(EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
安全标准(LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020
无线电设备(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
认证	CE,EMC,LVD,RED
质保	5年

环境	
工作温度	Ta:-30°C~+55°C
IP等级	IP20
产品包装	
包装尺寸	L114 x W65 x H20(mm)
毛重	0.062kg


尺寸

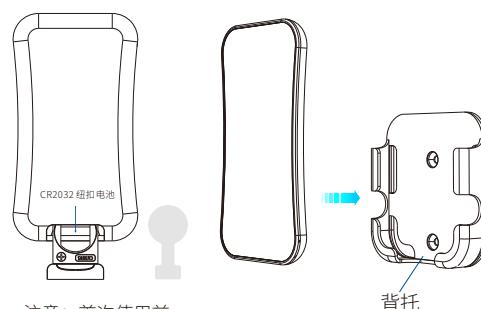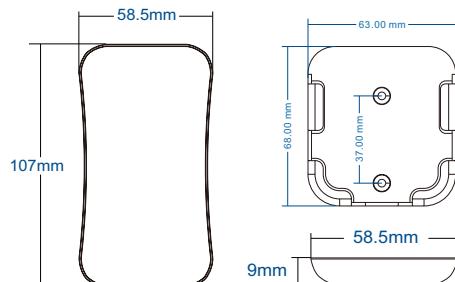

可以选择两种方式固定遥控器背托:
1:用两个螺丝将遥控器背托固定在墙上。
2:用3M胶将遥控器背托固定在墙上。

指示灯状态

- 灯开启时, 触摸色环, 指示灯显示红色。
 - 20秒后无触摸或按键操作, 触摸环将进入睡眠状态, 需按任意键使触摸环退出睡眠状态。
- 注意: 如果按下按键时LED灯不亮, 这是由于电池没电或多次插电不亮, 请更换电池或用螺丝刀抬起电池弹片。



配对遥控器

用户可以选择两种配对/删除方式:

使用配对键

- 配对:
短按配对键,
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键。
LED指示灯快闪表示配对成功。


- 删除:
按住配对键5秒, 删除所有配对,
LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

- 配对:
控制器连续两次上电后,
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键, 快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。
- 删除:
控制器连续两次上电后,
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键, 快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

按键功能

R7 四区色温遥控器

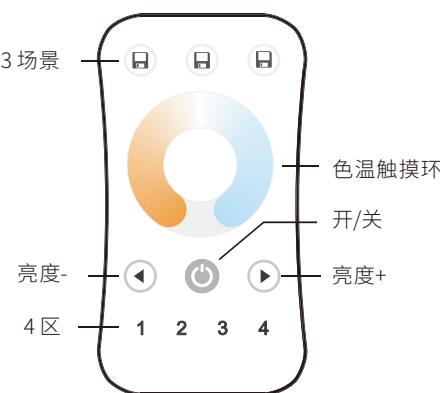

开/关: 开启或关闭全部4区灯光。


1,2,3,4区: 短按选择并打开分区灯光, 长按2秒关闭分区灯光。

快速连续短按多个分区键, 将同时选择多个分区。

色环: 触摸色环改变当前分区灯光的色温。


亮度+/-: 调节当前分区灯光亮度, 短按10级, 长按1-6秒连续256级调节。

3场景: 短按调出场景, 长按2秒将当前颜色分别保存到3个场景中, 4个分区同时调出或同时保存。

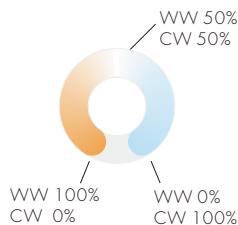

颜色	WW/CW亮度
暖白	WW100% CW0%
正白	WW50% CW50%
冷白	WW0% CW100%

R7-1 单区色温遥控器

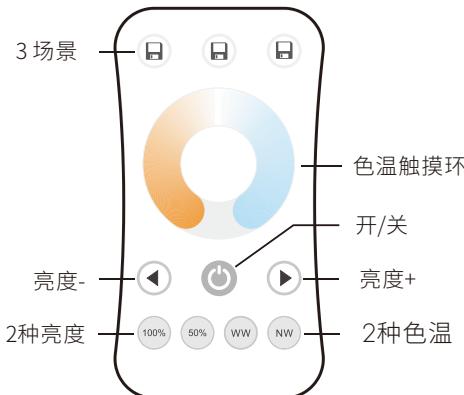

开/关: 开启或关闭灯光。

色环: 触摸色环改变灯光色温。

亮度+/-: 调节亮度, 短按10级, 长按1-6秒连续256级调节。

100%: 100% 亮度。

50%: 50% 亮度。

WW: 最小色温, 暖白色。

NW: 最大色温, 冷白色。

3场景: 短按调用场景, 长按2秒将当前颜色分别保存到3个场景中。

安全信息

- 在开始安装之前, 请仔细阅读所有说明。
- 安装电池时, 注意电池的正极和负极。
- 长时间不使用遥控器, 请取出电池。
- 当遥控距离变小或遥控频繁失效时, 请及时更换电池。
- 如果接收器没有反应, 请重新配对遥控器。
- 轻拿轻放, 避免跌落。
- 仅限室内和干燥环境使用。